



KROK 2/b Roof installation instruction MS 5m

Połącz ze sobą elementy plandeki. W przypadku namiotów o nie parzystej długości np.: 9m, 11m, 13m, 21m, 31m,..... pamiętaj by przedłużenie o 1m było zamontowane zaraz po elemencie startowym który montujemy na początku namiotu.


Connect cover element each other. For tents with even length of the side e.g.: 8m, 10m, 12m, 20m, 30m... np.: 9m, 11m, 13m, 21m, 31m,..... remember that extend for 1 m was installed after the start element. Start element install st the start of the tent.

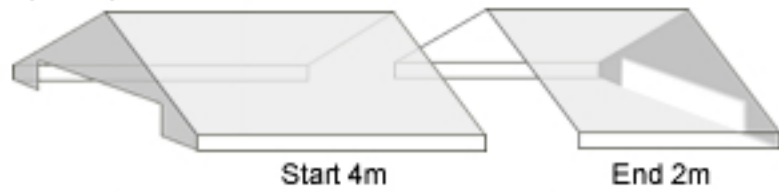


Długość/Lenght 6m

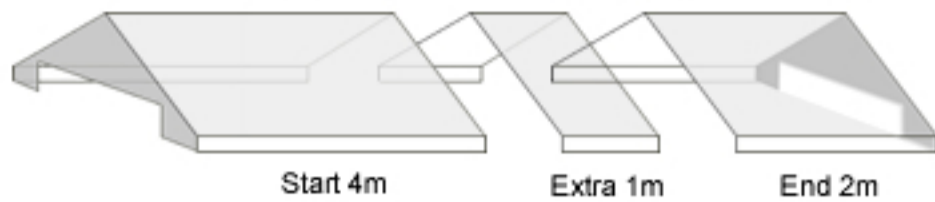


Długość/Lenght 7m

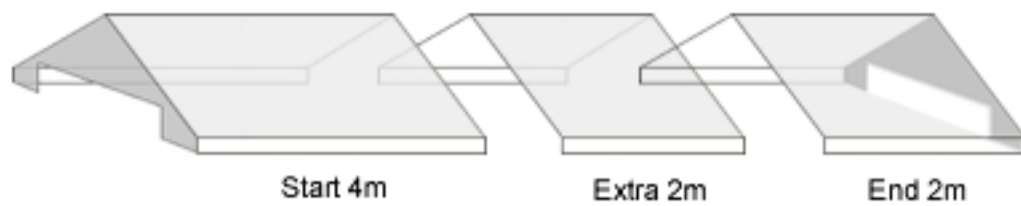


Długość/Lenght 8m

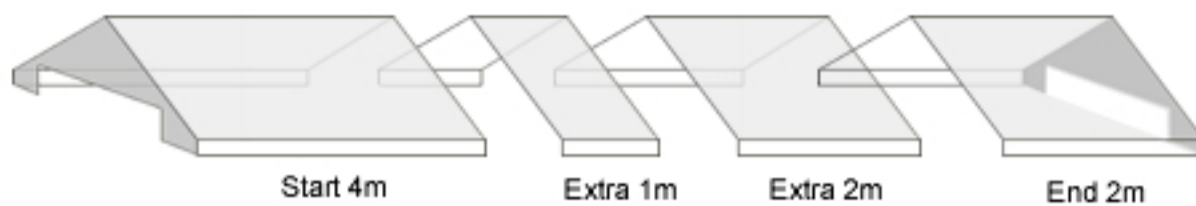


Długość/Lenght 9m

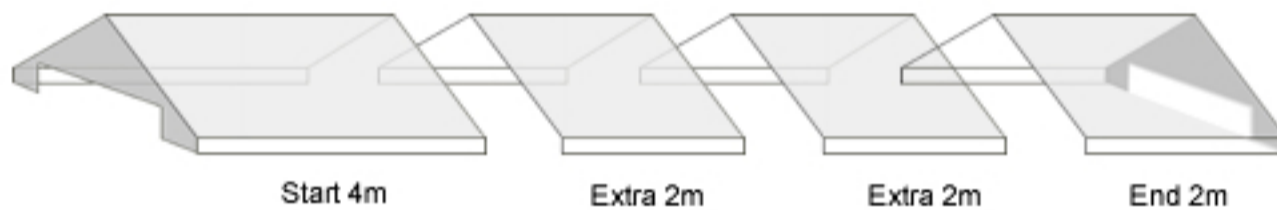

Długość/Lenght 10m

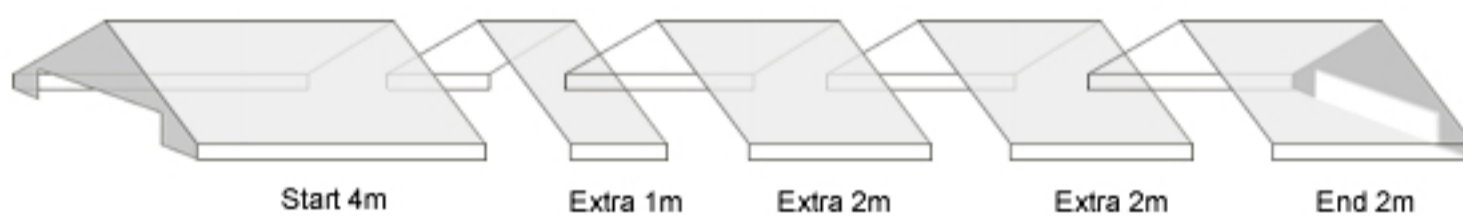


Długość/Lenght 11m

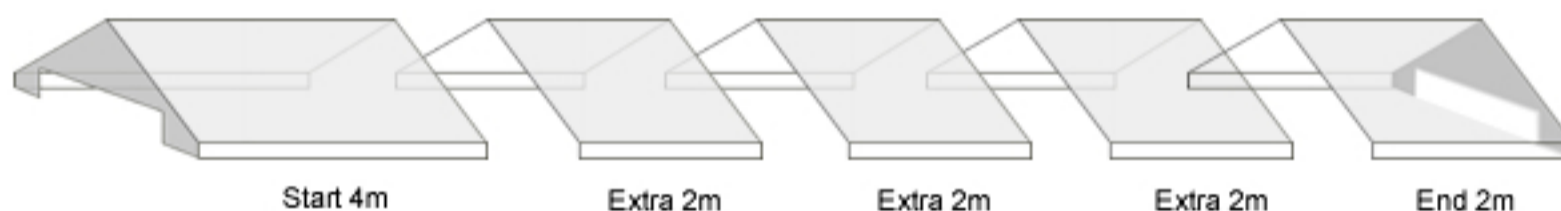


Długość/Lenght 12m

Nałóż poszycie dachowe delikatnie na konstrukcję. Następnie przymocuj poszycie dachowe do ramy dachowej za pomocą gumek z kulką . Gumki montujemy naprzemiennie prawa - lewa ,oraz z przodu i z tyłu .

Wear roof sheathing gently on the construcion. Then attach roof sheathing to construction with rubber with ball. Rubber should be install alternately right - left and front and back.

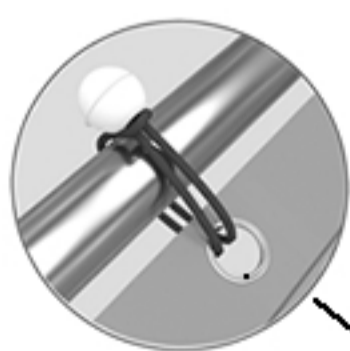

Boczne mocowanie plandeki
Side cover mounting

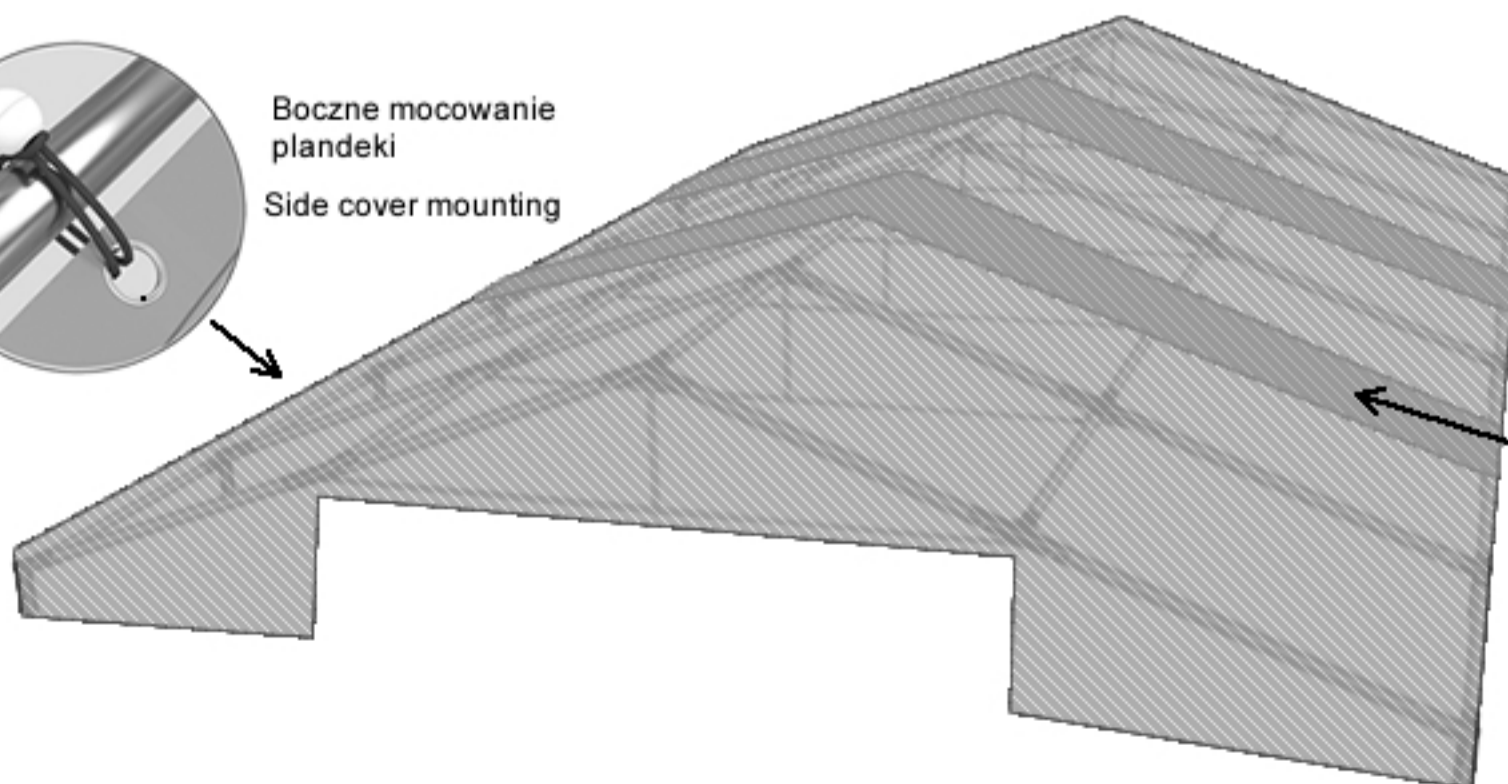

Łączenie dachowe
Roof connecting

